


ROLEX-Bogen Überbreite (Innenmaß 29cm, 1:24-tauglich)

Die beiden Teile für den Querbalken:

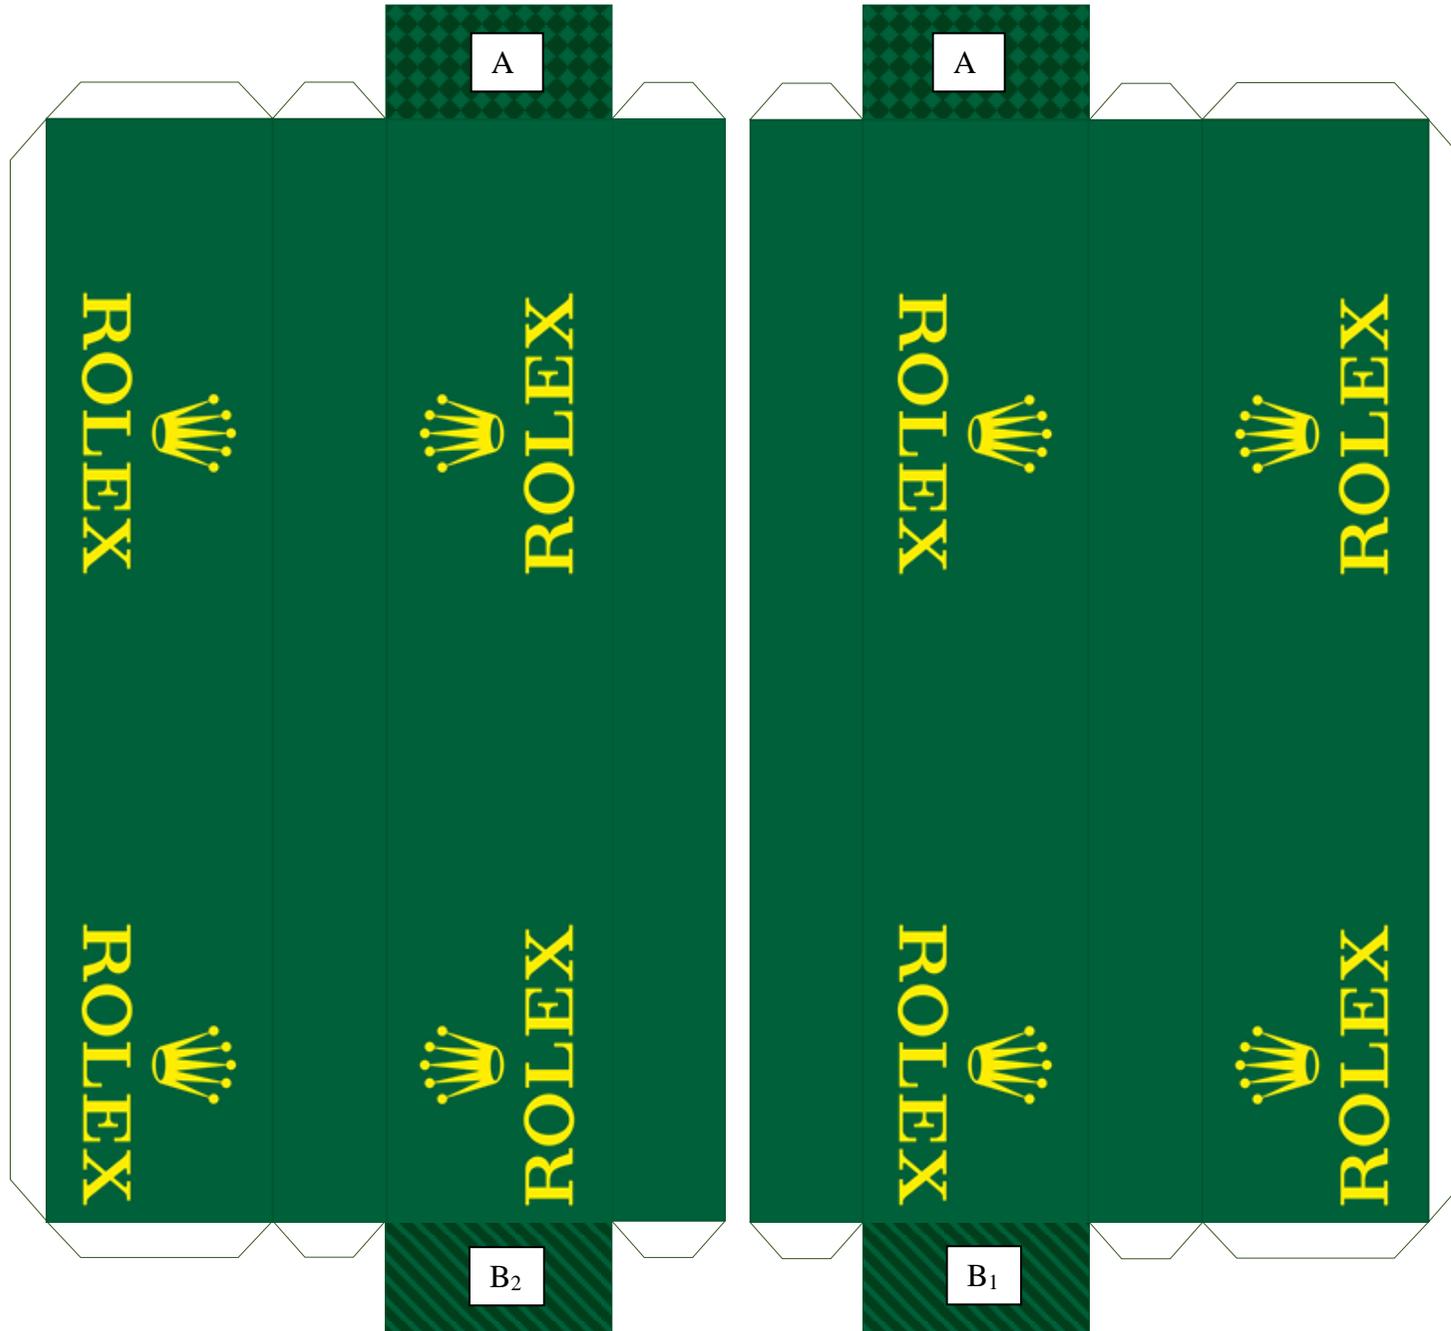

© Peter Mann 2022
for private use only

Immer gleichlautende Klebeflächen
zusammenkleben:


Querbalken: A an A

Querb. an Stütze: B₁ an B₁, B₂ an B₂

Stütze auf Bodenplatte: C₁ an C₁, C₂ an C₂

ROLEX-Bogen Überbreite (Innenmaß 29cm, 1:24-tauglich)


Zwei Stützen:

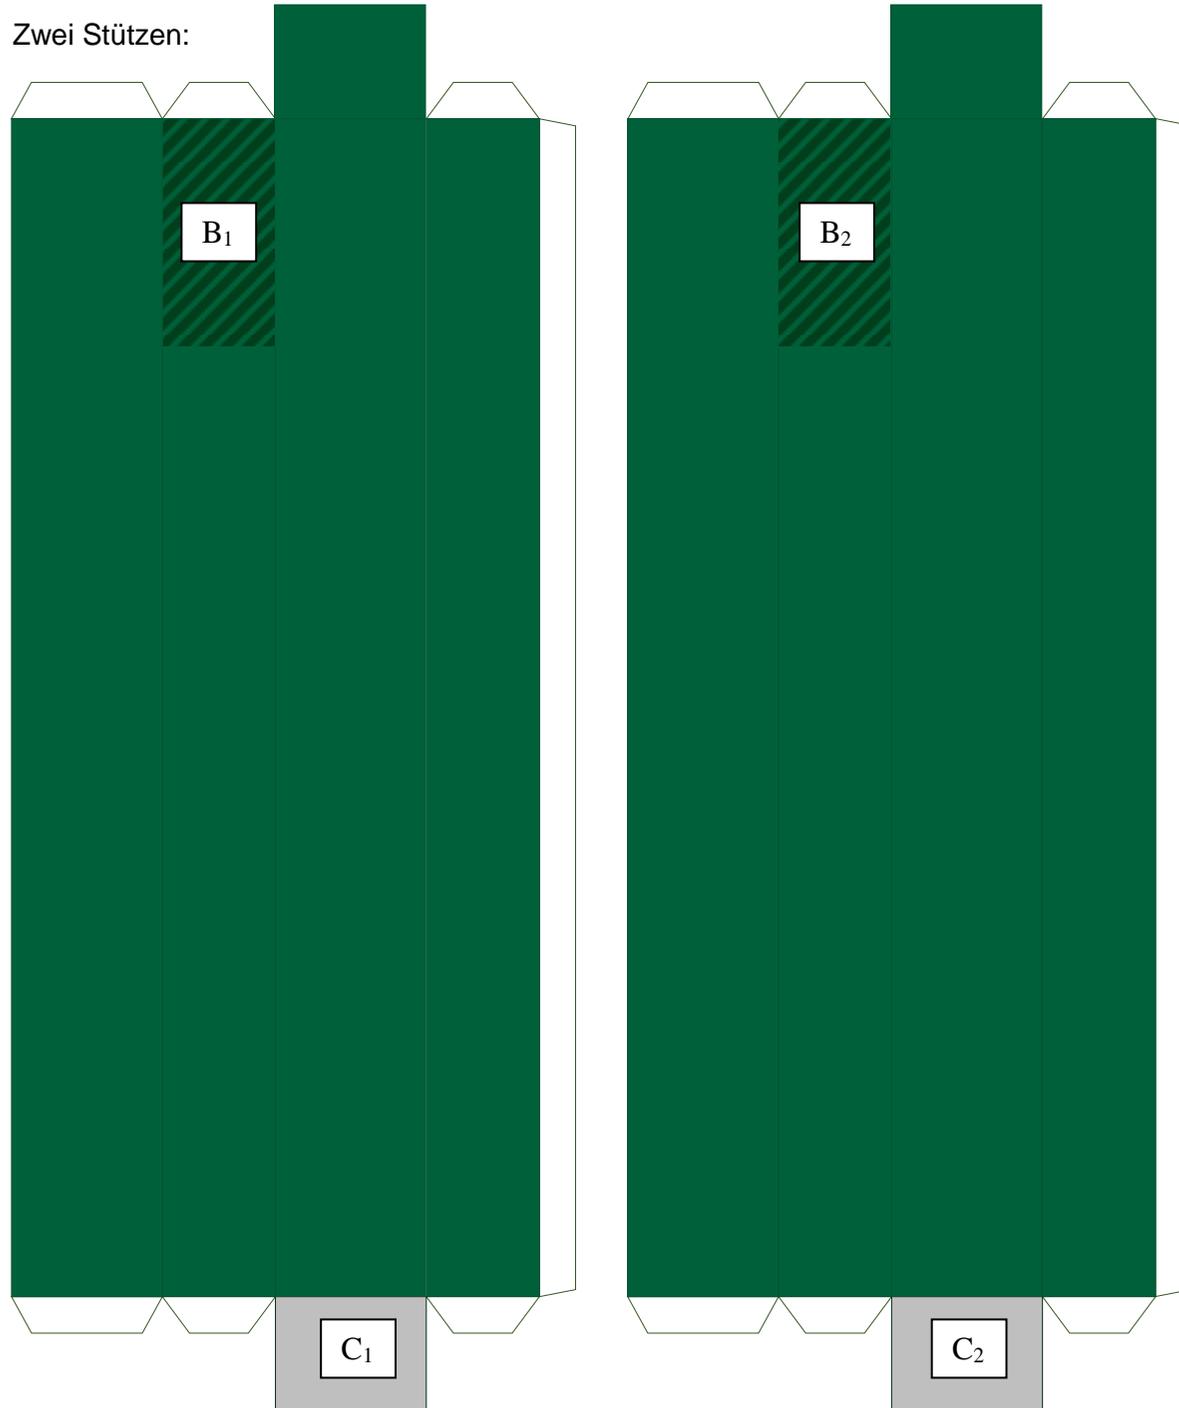

© Peter Mann 2022
for private use only

Werden die beiden Stützen mit kleinen Steinchen oder Split gefüllt (ca. 1/3 hoch), wird die gesamte Konstruktion stabiler und steht besser.

Zwei Bodenplatten:

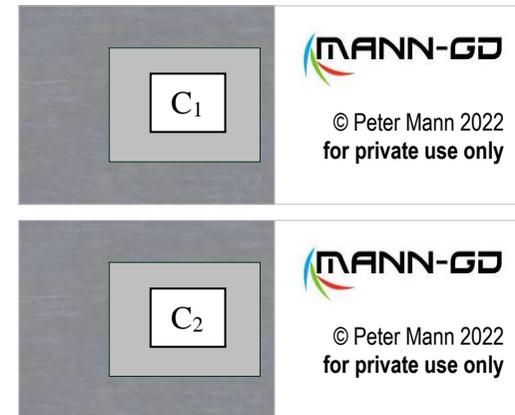

ROLEX-Bogen Überbreite (Innenmaß 29cm, 1:24-tauglich)

Zwei Verstärkungen für den Querbalken:

Die Verstärkungen können bei Bedarf auf den Querbalken geklebt werden, damit dieser „verstärkt“ ist.



© Peter Mann 2022
for private use only

